

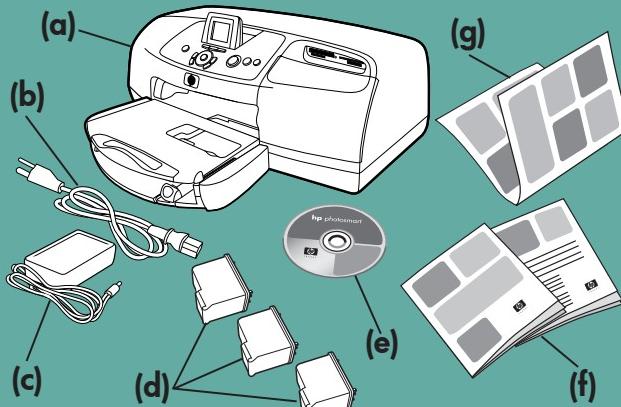
setup guide

安裝指南

安装指南

hp photosmart

7550

**1**

unpack your hp printer

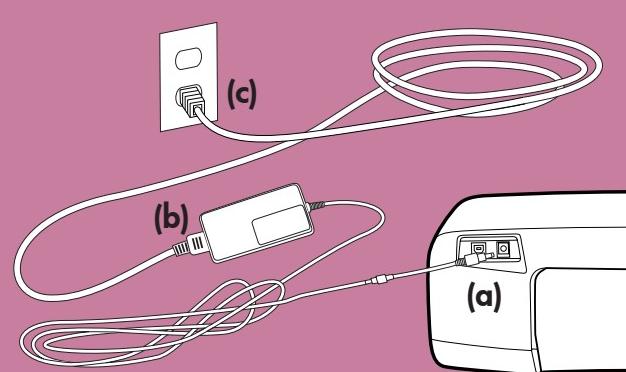
- a. Printer
- b. Power cord
- c. Power module
- d. Print cartridges (HP #56, HP #57, and HP #58)
- e. Software and Printer Help on CD
- f. Documentation
- g. Setup Guide

拆卸印表機包裝

- a. 印表機
- b. 電源線
- c. 電源模組
- d. 列印墨匣 (HP #56、HP #57 和 HP #58)
- e. 軟體與印表機說明光碟
- f. 說明文件
- g. 《安裝指南》

打开打印机的包装

- a. 打印机
- b. 电源线
- c. 电源模块
- d. 打印墨盒 (HP #56、HP #57 和 HP #58)
- e. 软件和打印机帮助 CD
- f. 文档
- g. 《安装指南》

2

plug in the power cord

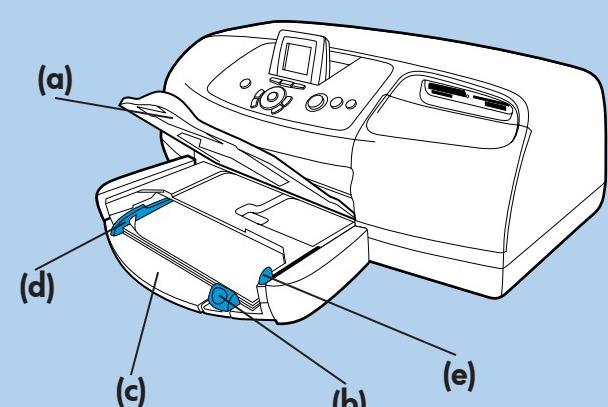
1. Plug the power module into the back of the printer (a).
2. Plug the power cord into the power module (b).
3. Plug the power module into a working electrical outlet (c).

插入電源線

1. 在印表機背面 (a) 插上電源模組。
2. 將電源線插入電源模組 (b) 中。
3. 將電源模組插入有電的電源插座 (c) 中。

插入电源线

1. 在打印机背面 (a) 插入电源模块。
2. 将电源线插入电源模块 (b)。
3. 将电源模块插入带电的插座 (c)。

3

load plain paper in the IN tray

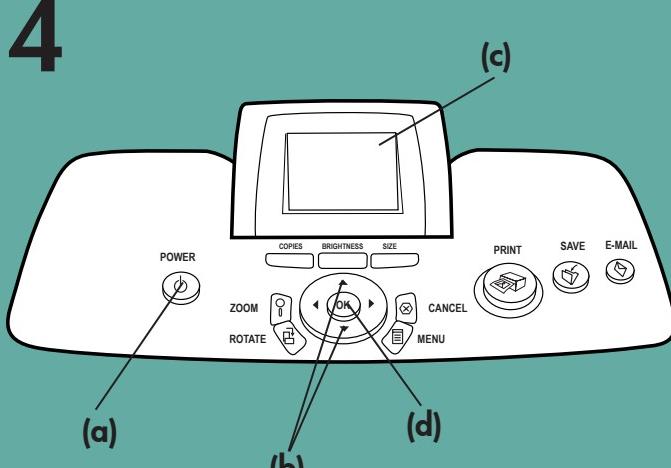
1. Lift the OUT tray (a).
2. Pull out the paper length guide (b) on the IN tray (c).
3. Slide the paper width guide (d) as far to the left as it will go.
4. Move the photo tray slider (e) toward you until it stops. This disengages the photo tray.
5. Place a stack of plain paper into the IN tray.
6. Adjust the paper width guide and paper length guide to fit close to the edges of the paper without bending the paper.
7. Lower the OUT tray.

將一般紙張裝入進紙匣

1. 抬起出紙匣 (a)。
2. 將進紙匣 (c) 上的紙張長度導板 (b) 拉出。
3. 盡量向左滑動紙張寬度導板 (d)。
4. 將相片匣滑片 (e) 朝您移動直到停止。此舉會脫開相片匣。
5. 在進紙匣中放入一疊一般紙。
6. 調整紙張寬度導板和紙張長度導板，使其緊靠紙張邊緣而不使紙張彎曲。
7. 放下出紙匣。

在进纸盘中装入普通纸张

1. 抬起出纸盘 (a)。
2. 拉出进纸盘 (c) 上的纸张长度导板 (b)。
3. 尽可能远地向左滑动纸张宽度导板 (d)。
4. 将照片纸盘滑轨 (e) 朝着您移动直到它停止。这将卸下照片纸盘。
5. 在进纸盘中放入一叠普通纸。
6. 调整纸张宽度导板和纸张长度导板，使其紧靠纸张的边缘，同时保持纸张平整。
7. 放下出纸盘。

4

select your language

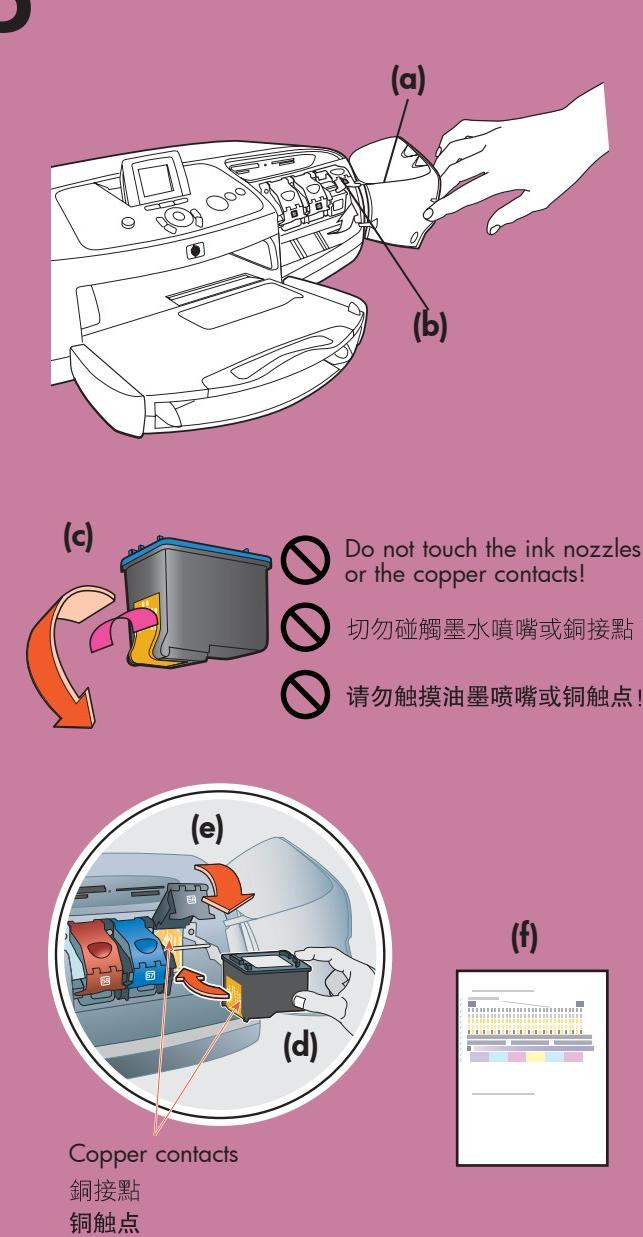
1. Press the **POWER** button (a) to turn the printer on. The Language menu appears.
2. Press the **Up** or **Down** arrow (b) until your language is highlighted on the LCD (c).
3. Press the **Up** arrow to highlight Yes and press the **OK** button (d). The Select Country/Region menu appears.
4. Press the **Up** or **Down** arrow until your country or region is highlighted on the LCD.
5. Press **OK** to select your country or region.

選擇您的語言

1. 按下電源按鈕 (a)，開啟印表機。會出現選擇語言菜單。
2. 按下向上或向下箭頭 (b)，直到您的語言突出顯示在 LCD (c) 上反白。
3. 按向上箭頭反白並按下確定按鈕 (d)。會出現選擇國家/地區菜單。
4. 按下向上或向下箭頭，直到您的國家或地區在 LCD 上反白。
5. 按下確定選擇您的國家或地區。

选择语言

1. 按下电源按钮 (a)，开启打印机。出现选择语言菜单。
2. 按向上或向下箭头 (b)，直到您的语言突出显示在 LCD (c) 上。
3. 按向上箭头突出显示是并按下确定按钮 (d)。出现选择国家/地区菜单。
4. 按向上或向下箭头，直到您的国家或地区突出显示在 LCD 上。
5. 按下确定选择您的国家或地区。

5

install the print cartridges

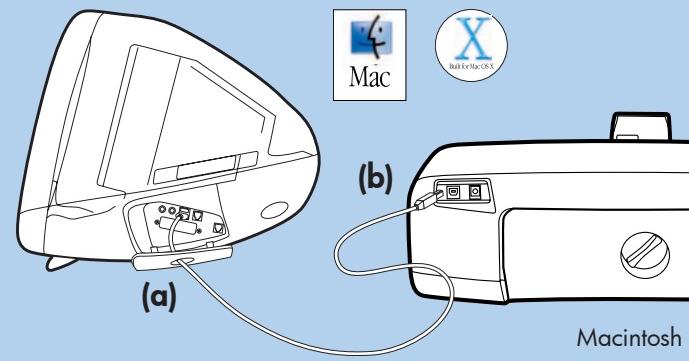
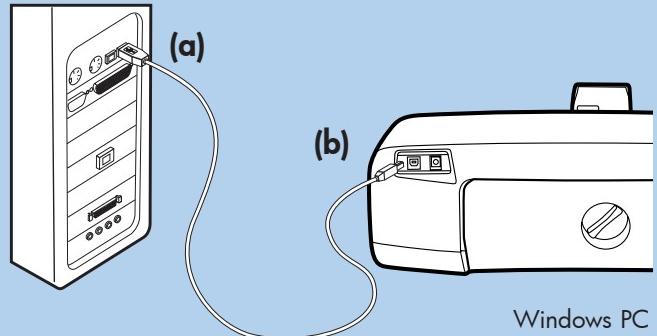
1. Insert your forefinger behind the notch on the left side of the side door (a) and pull out to open the door.
 2. Pop open each print cartridge cradle latch (b) by pulling out the bottom of the latch.
 3. Remove the plastic tape (c) from each print cartridge.
 4. Insert each print cartridge (d) so the copper contacts go in first.
 - Insert the **HP #56 black** print cartridge in the right stall.
 - Insert the **HP #57 tri-color** print cartridge in the middle stall.
 - Insert the **HP #58 photo** print cartridge in the left stall.
 5. Close each print cartridge cradle latch (e) by pulling out the bottom of the latch, pressing down, then releasing the latch.
 6. Close the side door and press the **OK** button.
- A calibration page (f) prints automatically. This verifies that the print cartridges are installed correctly.

安裝列印墨匣

1. 將您的食指放入墨匣側門 (a) 左側的凹槽後面，然後拉出以打開墨盒側蓋。
 2. 通過拉出托架鎖底端，彈開每個列印墨匣的托架鎖 (b)。
 3. 取下每個列印墨匣的膠帶 (c)。
 4. 插入每個列印墨匣 (d)，使銅接點先進入。
 - 在右邊隔室中插入 **HP #56 黑色** 列印墨匣。
 - 在中間隔室中插入 **HP #57 三合一彩色** 墨匣。
 - 在左邊隔室中插入 **HP #58 相片** 列印墨匣。
 5. 通過拉出托架鎖底端，往下按，然後放開托架鎖，來關閉每個列印墨匣的托架鎖 (e)。
 6. 關閉側門並按下確定按鈕。
- 將會自動列印校正頁 (f)。這可以檢驗列印墨匣是否安裝正確。

安装打印墨盒

1. 将食指插入墨盒侧盖 (a) 左侧的凹槽后面，拉出以打开墨盒侧盖。
 2. 将闩锁底部拉出，弹起每个打印墨盒底座闩 (b)。
 3. 从每个打印墨盒上取下塑料带 (c)。
 4. 插入打印墨盒 (d)，使铜触点先进入。
 - 在右侧小隔间插入 **HP #56 黑色** 打印墨盒。
 - 在中间小隔间插入 **HP #57 三色** 打印墨盒。
 - 在左侧小隔间插入 **HP #58 照片** 打印墨盒。
 5. 将闩锁底部拉出，往下按，然后释放闩锁来关闭每个打印墨盒的底座闩 (e)。
 6. 关闭墨盒侧盖并按下确定按钮。
- 将会自动打印校准页 (f)。这将验证打印墨盒是否已正确安装。



connect the printer to your computer

Your computer may be turned on or off during this procedure.

- Purchase a USB-compliant interface cable separately. The cable must be less than 15 feet (5 meters) long.
- Plug one end of the USB cable into your computer's USB port (a).
- Plug the other end of the USB cable into the USB port on the **back** of your printer (b).
- Note:** Do **not** plug the USB cable into the camera port on the front of your printer. That port is for your HP direct-printing digital camera.
- If you are using a Windows PC and your computer is on, the New Hardware Wizard appears on your computer screen when you connect the printer.

Continue with step 7 to install the printer software.

連接印表機到您的電腦

在此程序中，您的電腦可能需要開啟或關閉。

- 請單獨購買一條 USB 介面纜線。纜線不能長於 5 公尺 (15 英呎)。
- 將 USB 纜線的一端連接至電腦的 USB 連接埠上 (a)。
- 將 USB 纜線的另一端連接至印表機背面的 USB 連接埠上 (b)。

注意：切勿將 USB 纜線連接至印表機前面的相機連接埠上。該連接埠用於 HP 直接列印數位相機。

- 如果您使用的是 Windows PC 並且電腦已開啟，那麼在您連接印表機時，電腦螢幕上會出現「新增硬體精靈」。

繼續執行步驟 7，以安裝印表機軟體。

将打印机连接到计算机

在此过程中，您的计算机可能需要开启或关闭。

- 请单独购买 USB 接口电缆。电缆长度不能超过 5 米 (15 英尺)。
- 将 USB 电缆的一端连接到计算机的 USB 端口 (a)。
- 将 USB 电缆的另一端连接到打印机背面的 USB 端口 (b)。

注意：请勿将 USB 电缆连接到打印机前面的相机端口。该端口用于 HP 直接打印数码相机。

- 如果您使用的是 Windows PC 并且计算机已开启，在您连接打印机时计算机屏幕上则会出现“添加新硬件向导”。

请继续进行第 7 步，安装打印机软件。



install the hp photosmart printer software

Important: Disable virus-checking software before you install the printer software. Be sure the printer is connected directly to your computer. Installing the printer software when the printer is connected to the computer through a USB hub can cause errors and prevent a successful installation.

Note: For more detailed instructions or troubleshooting information, see the *HP Photosmart Software Setup & Product Support* booklet.

Windows PC

- Be sure you have completed steps 1 through 6. If your computer is off, turn it on. The New Hardware Wizard appears on your computer screen.
- Insert the HP Photosmart CD into your computer's CD-ROM drive. In the New Hardware Wizard, click **Next** to continue.



Note: If the New Hardware Wizard does not appear, use Windows Explorer or My Computer to locate your CD-ROM drive, then double-click the file **setup.exe**. The HP Photosmart printer dialog box appears. Click **Install hp photosmart printers software**.

- Continue through the Wizard screens, clicking **Next**, **Accept**, or **Finish**, as appropriate, to install the printer software. If you are not sure which choices to select, use the defaults.

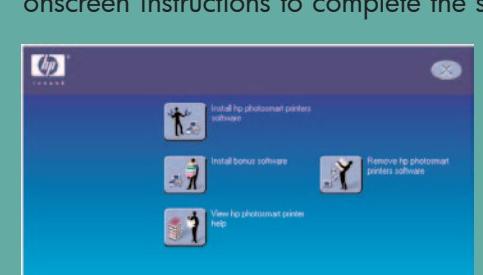
what is installed

- HP Photosmart Printer Software
- HP Photo & Imaging Software

At the end of the installation, the computer restarts. A welcome window appears. Click where it says **Click here to print a test page**.

if your printer is not connected

If you insert the CD before connecting the printer to the computer, the following dialog box appears. Click **Install hp photosmart printers software**. Follow the onscreen instructions to complete the setup.



Macintosh

- Be sure you have completed steps 1 through 6. If your computer is off, turn it on.
- Insert the HP Photosmart CD into your computer's CD-ROM drive. Double-click the **HP Photosmart CD** icon.
- Double-click the **HP Photosmart installer** icon, then follow the onscreen instructions to install the printer software.

安装 hp photosmart 印表機軟體

重要：安装印表機軟體之前，請停用病毒檢查軟體。

請確認印表機直接與電腦連接。通過 USB 集線器將印表機連接到電腦時安裝印表機軟體，可能會出現錯誤並導致安裝失敗。

注意：如需更詳細的指示或疑難排解資訊，請參閱《HP Photosmart 軟體安裝與產品支援》手冊。

Windows PC

- 請確認您已完成了步驟 1 至步驟 6 的作業。如果您的電腦已關閉，請開啟。
- 電腦螢幕上會出現「新增硬體精靈」。
- 將 HP Photosmart 光碟插入電腦的 CD-ROM 光碟機。在「新增硬體精靈」中，按一下**下一步**繼續。

注意：如果「新增硬體精靈」未出現，請使用



「Windows 檔案總管」或「我的電腦」找到您的 CD-ROM 光碟機，然後連接兩下 **setup.exe** 檔案。會出現「HP Photosmart 印表機」對話方塊。按一下 安裝 hp photosmart 印表機軟體。

- 按照精靈螢幕指示繼續，若適用，按一下**下一步**、**接受**或**完成**，以安裝印表機軟體。如果您不能確定選擇哪些選項，請使用預設值。

安装的軟體

- HP Photosmart 印表機軟體
- HP 相片和 影像軟體

安装结束时，需要重新启动电脑。
出现欢迎视窗。按一下这里列印测试页。

如果印表機未連接

如果在印表機連接到電腦之前插入了光碟，則會出現下列對話方塊。按一下安裝 hp photosmart 印表機軟體。依照螢幕上的指示來完成安裝。



Macintosh

- 請確認您已完成了步驟 1 至步驟 6 的作業。如果您的電腦已關閉，請開啟。
- 將 HP Photosmart 光碟插入電腦的 CD-ROM 光碟機。連接兩下 **HP Photosmart CD** 圖示。
- 連接兩下 **HP Photosmart installer** (HP Photosmart 安裝程式) 圖示，然後依照螢幕上的指示來安裝印表機軟體。

安装 hp photosmart 打印机软件

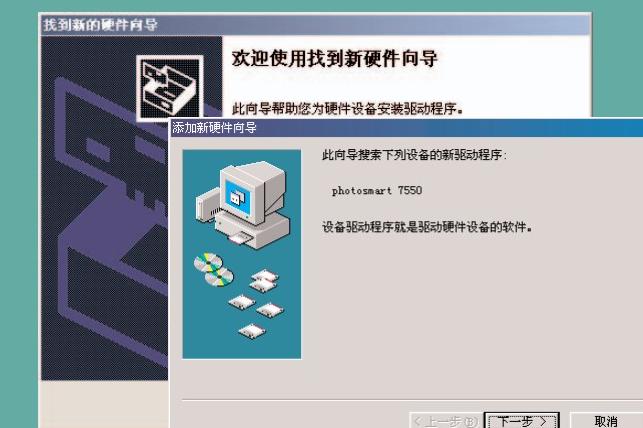
重要：安装打印机软件前，请禁用病毒检查软件。

确保打印机与计算机直接相连。打印机通过 USB 集线器与计算机连接时安装打印机软件，可能会出现错误并导致安装失败。

注意：有关详细说明或疑难排除信息，请参见《HP Photosmart 软件安装和产品支持》手册。

Windows PC

- 请确认您已完成了步骤 1 至步骤 6 的操作。如果您的计算机已关闭，请开启。
- “添加新硬件向导”出现在计算机屏幕上。
- 将 HP Photosmart CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。在“添加新硬件向导”中，单击**下一步**继续。



注意：如果“添加新硬件向导”未出现，请使用“Windows 资源管理器”或“我的电脑”找到您的 CD-ROM 驱动器，然后双击 **setup.exe** 文件。

出现“HP Photosmart 打印机”对话框。单击**安装 hp photosmart 打印机软件**。

- 按照向导屏幕提示继续，如适用，依次单击**下一步**、**接受**或**完成**，安装打印机软件。

如果不能肯定选择哪个选项，请使用默认值。

安装的软件

- HP Photosmart 打印机软件
- HP 相片及 成像软件

安装结束时，计算
机需重新启动。

出现欢迎窗口。单击**单击此处打印测试页**。



如果打印机未连接

如果您在将打印机连接到计算机之前插入了 CD，则会出现以下对话框。单击**安装 hp photosmart 打印机软件**。按照屏幕上的说明完成安装。



Macintosh

- 请确认您已完成了步骤 1 至步骤 6 的操作。如果您的计算机已关闭，请开启。
- 将 HP Photosmart CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。双击 **HP Photosmart CD** 图标。
- 双击 **HP Photosmart installer** (HP Photosmart 安装程序) 图标，然后按照屏幕上的说明安装打印机软件。



getting assistance



- HP Photosmart 7550 Basics Guide
- HP Photosmart Printer Help
- See the *HP Photosmart Software Setup & Product Support* booklet for a list of Web sites and phone numbers
- www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

Printed in Singapore 06/02 • Printed on recycled paper

© 2002 Hewlett-Packard Company

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation

Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

取得協助



- 《HP Photosmart 7550 基本操作指南》
- HP Photosmart 印表機說明
- 請參閱《HP Photosmart 軟體安裝與產品支援》手冊內的網站及電話號碼清單
- www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

2002 年 6 月美國印刷 • 以再生紙印刷

© 2002 Hewlett-Packard Company

Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標

Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的註冊商標

获得帮助



- 《HP Photosmart 7550 基本操作指南》
- HP Photosmart 打印机帮助
- 请参见《HP Photosmart 软件安装和产品支持》手册，查找列出的 Web 站点和电话号码
- www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

2002 年 6 月美国印刷 • 用再生纸印刷

© 2002 Hewlett-Packard Company

Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标

Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标

